


# Montering af havepavillon:

1. Start med at samle de rør, der danner tagkonstruktionen.  
Det vil sige rør nr. 1 + 2, 3 + 4, og 3 + 7 + 3 med de tilhørende nylonkryds B, C, K og Q.
2. Sæt derefter første del af benene på (rør nr. 5).
3. Læg nu selve taget på konstruktionen.
4. Efter at taget er sat godt fast, monteres den nederste del af benene (rør nr. 6).
5. Til sidst sættes bardunerne på og de 2 sidestykker med de tilhørende nylonringe.

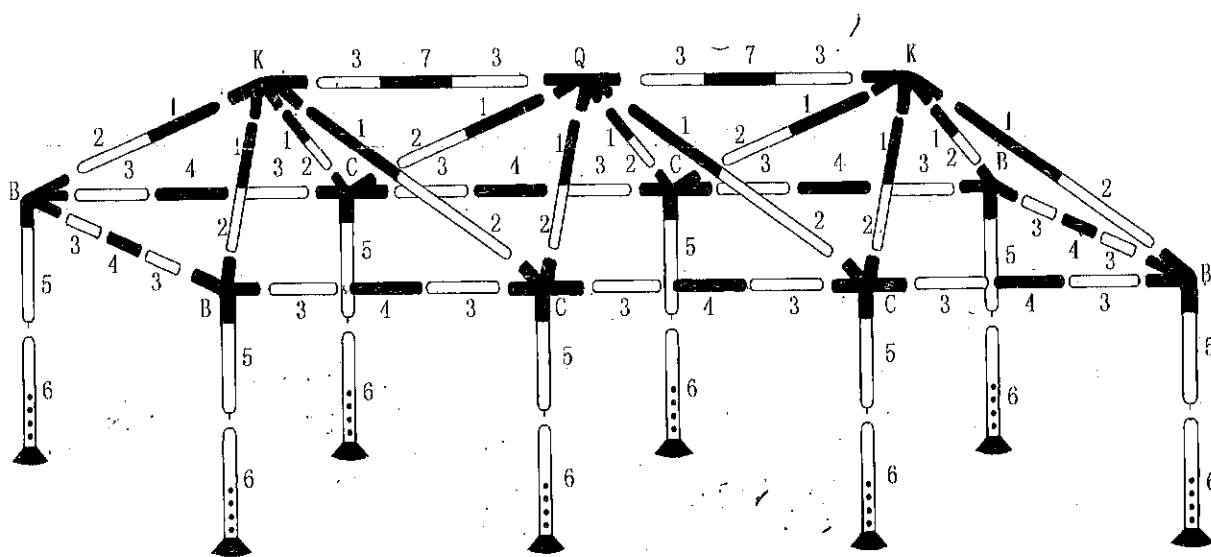

ADVARSEL !!  
PAVILLONEN KAN IKKE MODSTÅ KRAFTIG VIND OG VINDSTØD OG SKAL DERFOR STRAKS NEDTAGES VED UDSIGT TIL SÅDANT VEJR.  
ANVEND IKKE UNØDVENDIGE KRÆFTER FOR AT MONTERE ELLER DEMONTERE PAVILLONEN.  
TÆND IKKE BÅL ELLER GRILL UNDER PAVILLONEN.  
FORVIS DEM ALTID OM, AT DEN ER FORSVARLIG FORANKRET.